

9238

INSTRUCTION MANUAL


Pulsador C (opcional, no disponible en algunos modelos)

Ajuste rápido del día

Presionar dos veces para avanzar un día.

* No usar este pulsador entre la 22PM y las 8AM

Pulsador A
Ajuste rápido de la fecha

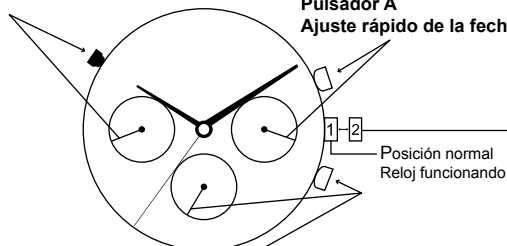

Pulsador B
Ajuste rápido de la segunda zona horaria

*Cuando se usa este pulsador para la ajustar la segunda zona horaria, la aguja central minutos debe estar posicionada entre las 55Th y 05 Min. a cualquier hora

Ajuste del día
Mover la aguja minutos y horaria a la hora deseada.
Nota: El día se cambiará durante el tiempo que transcurre desde las 0.00AM y las 4.00AM

Ajuste de la hora
Para ajustar la hora y los minutos a la hora deseada, tirar de la corona hasta la posición 1
*La aguja de las 24H se moverá igualmente

Posición normal
Reloj funcionando

—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WATER RESISTANT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3ATM 30M (3BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5ATM 50M (5BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10ATM-20ATM 100M-200M (10-20 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Coloque la corona en su posición habitual.
Apriete por completo el cierre de la corona